

## ***Umbauanleitung Lüfterhaube***



**Achtung! Umbau nur mit gezogenem Netzstecker durchführen!**




**Schritt 1:** Käppchen auf dem Deckel des Brutapparats mit einem kleinen Schraubendreher abhebeln.



**Schritt 2:** Schrauben herausdrehen und Deckel abnehmen (falls nötig etwas mehr Kraft aufwenden, der Deckel ist teilweise verklebt).



**Schritt 3:** Alte Lüfterhaube ausbauen, dazu die 4 Schrauben lösen und alle Kabel in dem Verklemmkasten mit einem geeigneten Schraubendreher lösen. Danach die Haube nach oben heraus nehmen.

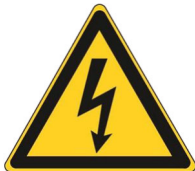

**Sicherstellen, dass das Gerät  
vom Netz getrennt ist!**



**Schritt 4:** Neue Lüfterhaube einbauen und mit den zuvor gelösten Schrauben fixieren. Nach folgendem Schema wieder anklennen:



Brutkasten	Lüfterhaube
Schwarz	→ L (Fan)
Blau	→ N
Grün/Gelb	→ PE
Braun/Weiß	→ L (Heat)
Braun*	→ GND
Violett*	→ Fan1 RPM

Bei älteren Brutgeräten ist dieses Kabel rot!

*\*nur bei CTD 7. Sind zwei violette Kabel vorhanden, das zweite Kabel auf Fan2 RPM klemmen.*




Die Klemmen werden mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers „aufgehelt“.


**Schritt 5:** Verklemmkasten mit Silikon abdichten, damit ein Wassereindringen nicht möglich ist.



Außerdem Kabeldurchführung vom Tank zum Brutraum auf Dichtigkeit prüfen, gegebenenfalls mit Silikon abdichten.

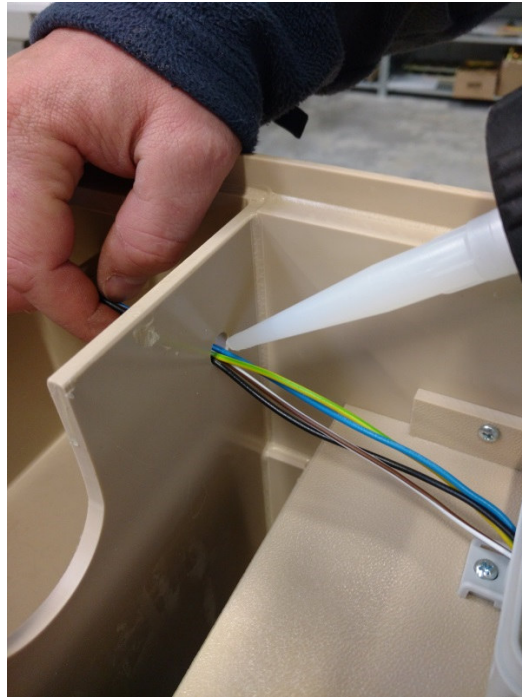

**Schritt 6:** Deckel des Verklemmkastens montieren. Kante vom Tank zum Brutraum mit Silikon versehen (im nachfolgenden Bild rot markiert).

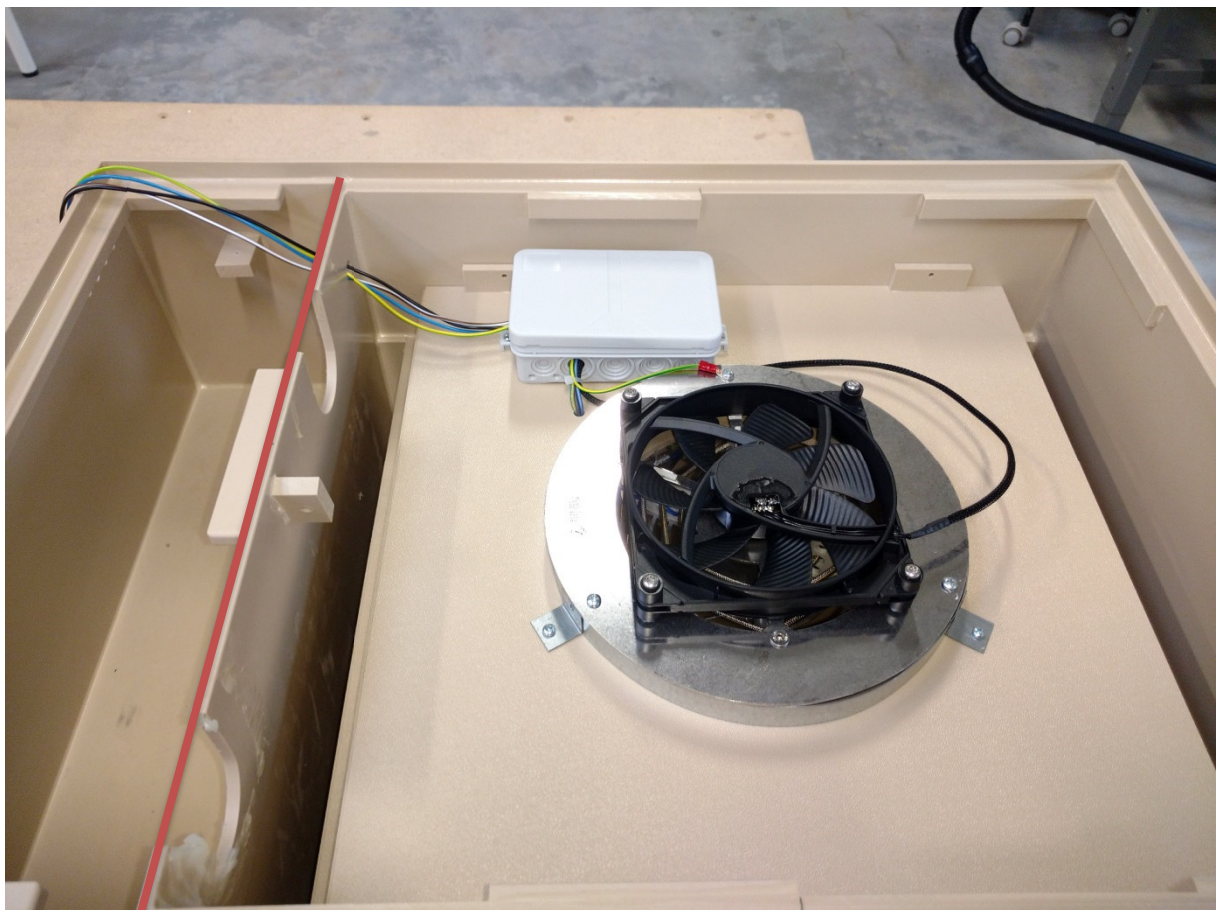

Abschließend den Deckel des Brutapparats mit den Schrauben aus Schritt 2 anschrauben (Schrauben mit den Käppchen aus Schritt 1 versehen).